


# Avvertenze per lo smaltimento (Svizzera)


**Attenzione!** Lo smaltimento di test in cuvetta a fondo tondo contenenti cianuro quali **NANOCOLOR®** Piombo (REF 985 009) e Zinco (REF 985 096 ) deve avvenire separatamente!

1

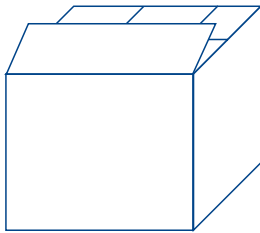


Ad avvenuto ricevimento delle scatole di cartone adibite allo smaltimento, aprire le stesse e piegarle in modo che siano pronte per il trasporto. Le falde più lunghe costituiscono l'apertura superiore e il fondo del cartone e devono essere ripiegate per ultime.

2

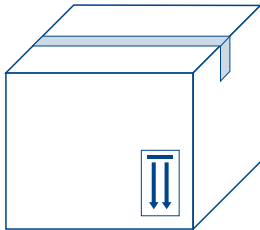


Fissare le falde per la chiusura del fondo mediante nastro adesivo con rinforzi in fibra di vetro (75 mm). Per assicurare una maggiore sicurezza, è obbligatorio ricorrere alla tecnica di chiusura a doppia T riportata in figura. Il nastro adesivo può essere ordinato presso MACHEREY-NAGEL indicando il codice di riferimento 916 20. Il nastro adesivo viene fornito in rotoli da 50 m.

3

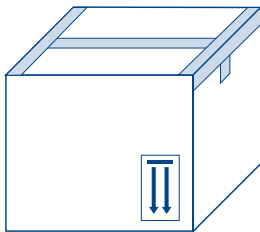


Importante: nastrandolo le falde per la chiusura del fondo, le frecce stampate sui laterali devono indicare verso il basso. Ciò è indispensabile per garantire che, successivamente, le cuvette siano trasportate sempre in posizione verticale.

4

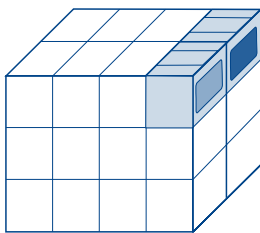


Riporre le confezioni in schiuma di poliestere MACHEREY-NAGEL nella scatola di cartone adibita allo smaltimento impilandole l'una sull'altra come indicato nella figura. Si prega di riempire completamente ciascun cartone di confezioni di test.

5

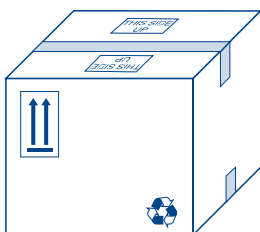

Dopo aver riempito completamente la scatola di cartone, fissare le falde per la chiusura superiori mediante nastro adesivo con rinforzi in fibra di vetro. Utilizzare anche in questo caso la tecnica di chiusura a doppia T. La scritta „THIS SIDE UP“ deve trovarsi sul lato superiore della scatola

6

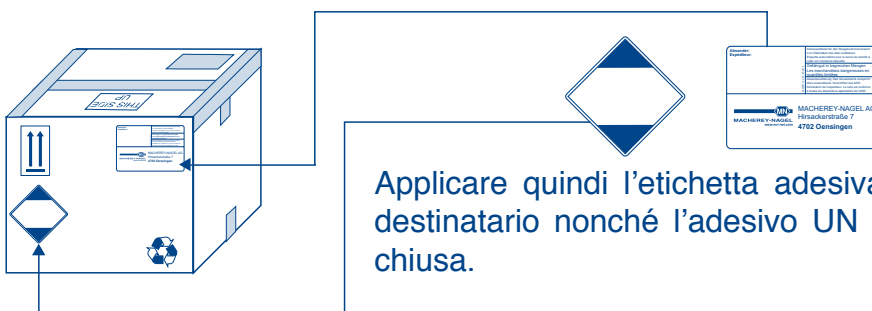

Applicare quindi l'etichetta adesiva con l'indirizzo di mittente e destinatario nonché l'adesivo UN 3316 sulla scatola di cartone chiusa.